


## Seminarraum B6, A1.02



Vorhandene Anschlüsse (VGA Kabel vorhanden, HDMI und Audio muss bei Bedarf selbst mitgebracht werden)



## Anschlussfeld

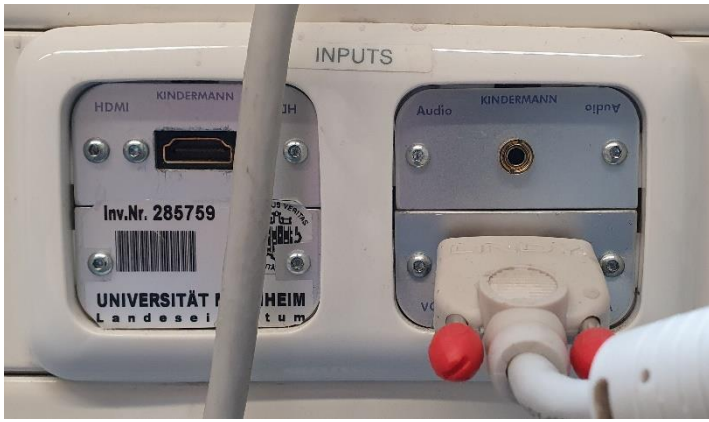

## Tastenbedienfeld



## Lautsprecher und Jalousieschaltung



## Anleitung

### Multimediale Ausstattung B6 A 1.02

Die **technische Bedienung** im Raum erfolgt über das **Tastenfeld** im **Brüstungskanal** Fensterseite links

#### Beamer:

Der Beamer wird über die **ON /Off** Tasten auf dem **Tastenfeld ein und ausgeschaltet**.

#### Laptop:

Ein Laptop kann am VGA Kabel im Brüstungskanal angeschlossen werden. Für analog VGA muss auf dem **Tastenfeld** die Bildquelle **Laptop** gewählt werden.



Für digital HDMI kann ein eigenes Kabel im **Anschlussfeld** auf die HDMI Buchse eingesteckt werden. Auf dem **Tastenfeld** bitte die Bildquelle **HDMI** auswählen.

*(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280 x 800)*

Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet werden. Dies erfolgt in der Regel über die **Tastenkombination Taste FN** (gedrückt halten) + **F5, F10,...** (ein Monitorsymbol ist auf der entsprechenden Taste abgebildet). Oder über die Windows Taste + P Bildschirm doppelt auswählen

#### Audio:

Für analog Ton kann ein eigenes Audiokabel im **Anschlussfeld** auf die **Miniklinkenbuchse** über dem VGA Anschluss eingesteckt werden. Bei Verwendung von HDMI ist kein zusätzliches Audiokabel erforderlich. Die Lautsprecher **schalten** Sie im Brüstungskanal **ein**.

Die Lautstärkeregelung erfolgt über das Tastenbedienfeld. Aktivieren Sie bei Bedarf unter Lautsprecher als Wiedergabegerät Kopfhörer, bzw. bei Verwendung von HDMI HDMI (Projektor).

#### Hotline:

**Hotline-Nummer: -2001** oder [mmproblem@rz.uni-mannheim.de](mailto:mmproblem@rz.uni-mannheim.de)