


Seminarraum B6, A3.05

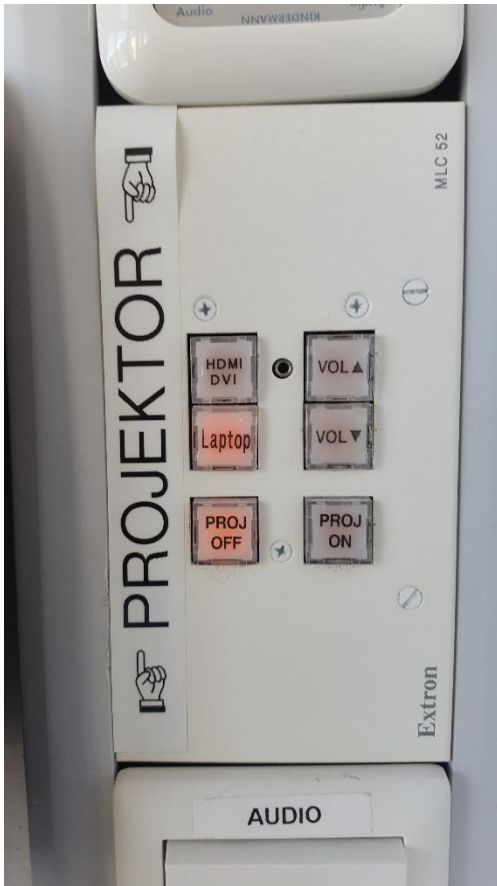

Vorhandene Anschlüsse (VGA Kabel vorhanden, HDMI und Audio muss bei Bedarf selbst mitgebracht werden)





Multimediale Ausstattung B6 A 3.05

Die **technische Bedienung** im Raum erfolgt über das **Tastenfeld** im **Brüstungskanal** Fensterseite links.

Beamer:

Der Beamer wird über die **ON / Off** Tasten auf dem **Tastenfeld ein und ausgeschaltet**.

Laptop:

Ein Laptop kann am VGA Kabel im Brüstungskanal angeschlossen werden. Für analog VGA muss auf dem **Tastenfeld** die Bildquelle **Laptop** gewählt werden.



Für digital HDMI kann ein eigenes Kabel im **Anschlussfeld** auf die HDMI Buchse eingesteckt werden. Auf dem **Tastenfeld** bitte die Bildquelle **HDMI** auswählen.

(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280 x 800)

Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet werden. Dies erfolgt in der Regel über die **Tastenkombination Taste FN** (gedrückt halten) + **F5, F10,...** (ein Monitorsymbol ist auf der entsprechenden Taste abgebildet). Oder über die Windows Taste + P Bildschirm doppelt auswählen

Audio:

Für analog Ton kann ein eigenes Audiokabel im **Anschlussfeld** auf die **Miniklinkenbuchse** unter dem VGA/HDMI Anschluss eingesteckt werden. Bei Verwendung von HDMI ist kein zusätzliches Audiokabel erforderlich. Die Lautsprecher **schalten** Sie unten im Brüstungskanal **ein**.

Die Lautstärkeregelung erfolgt über das Tastenbedienfeld. Aktivieren Sie bei Bedarf unter Lautsprecher als Wiedergabegerät Kopfhörer, bzw. bei Verwendung von HDMI HDMI (Projektor).

Hotline:

Hotline-Nummer: -2001 oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de

Beameransicht hinten

