

EW 045-51 alte Lehrbuchsammlung

Raumansicht mit Monitoren, Lautsprechern und Anschlussfeldern sowie Technicschrank mit Mikrophon und zusätzlichen Audioanschlüssen in der Niesche




Fernbedienung für Monitore



Taste Fernbedienung zur Auswahl der HDMI Eingänge




Anschlussfelder für eigenes HDMI - Kabel unter den Monitoren

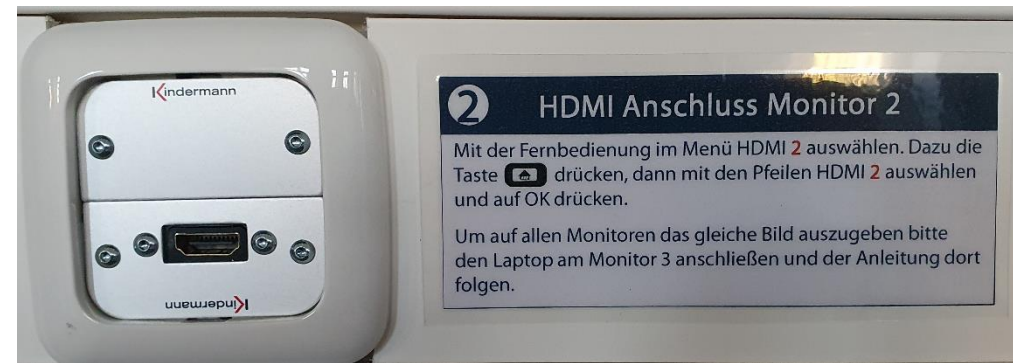

Technikschrank in der Nische mit Anleitung und Fernbedienung



Technikschrank geöffnet

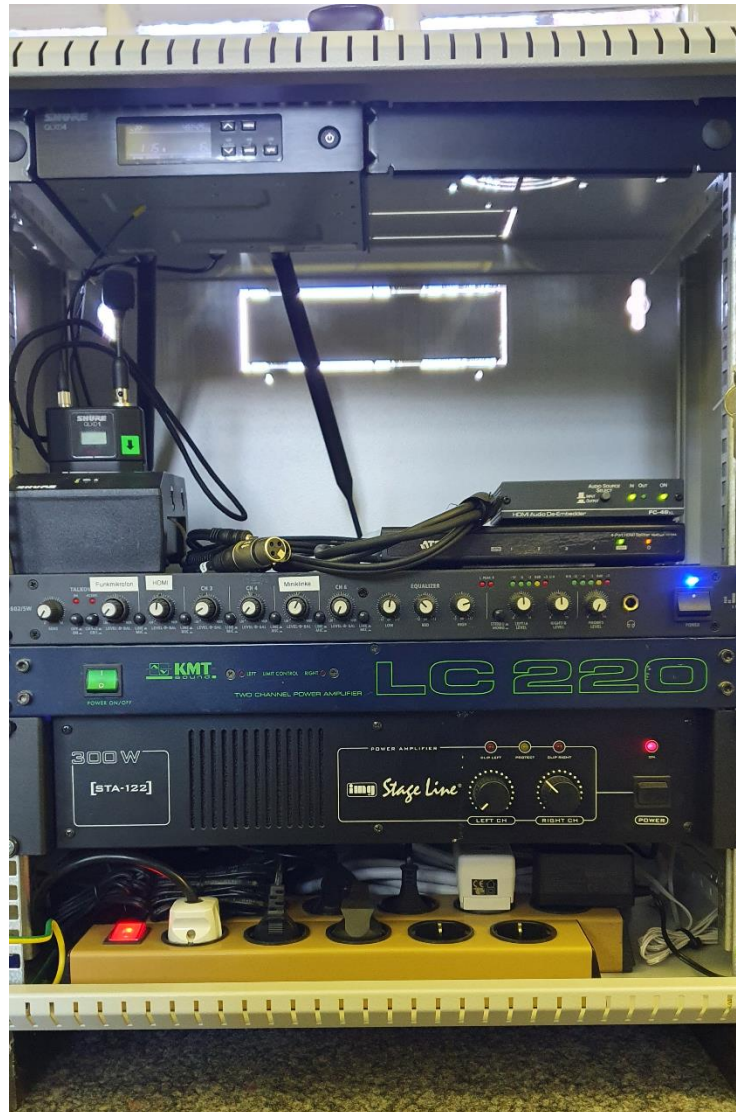

Funkmikrofon und weitere Anschlüsse



Multimediale Ausstattung EW 45-51

Monitore die Monitore werden jeweils über die **ON/Off** Tasten auf der Fernbedienung **ein- und ausgeschaltet**.

Laptop: Sie benötigen ein eigenes HDMI Kabel



Die Bildwiedergabe im Raum erfolgt über das Anschließen Ihres Laptops an der HDMI -Buchse des jeweiligen Monitors und Auswahl HDMI 2 (Monitore 1,2 und 4). Zur Projektion auf alle Monitore Laptop an HDMI Buchse Monitor 3 anschließen und an allen Monitoren HDMI 1 auswählen. Nutzen Sie nur Monitor 3 bitte an diesem weiterhin HDMI 1 auswählen.
(Fernbedienung Taste Haussymbol, dann mit Pfeilen auswählen und Ok).




Audio: Der Ton wird bei Anschluss an HDMI Buchse Monitor 3 über alle Lautsprecher oberhalb der Monitore wiedergegeben.

Zusätzlich kann das Funkmikrofon benutzt werden und weitere Mikrofone/Audiogeräte über die beiden XLR Kabel oder über das 3,5mm Klinkenkabel im Schrank angeschlossen werden. Die Lautstärke wird an den jeweiligen Reglern am Mischer eingestellt. Die Gesamtlautstärke wird an den Reglern Left A/Level und Right B/Level eingestellt.



Bei den Monitoren 1, 2 & 4 wird der Ton nur über die internen Monitorlautsprecher wiedergegeben. Dazu mit der Fernbedienung die Lautstärke erhöhen.

Hotline: Die Hörsaal Hotline erreichen Sie unter  : 2001 oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de

Schlüssel: bzw. Antrag erhalten Sie an der Pforte Ost oder bei Ihrer Fakultätssekretärin

Anleitung zum Öffnen und Schließen Technikschranks

Schrank öffnen:



Den Schlüssel von oben reinstecken und nach rechts drehen, der Knopf unten am Griff springt raus und der Griff kann im Uhrzeigersinn um 90° gedreht werden (steht dann auf 3:00 Uhr).

und die Tür lässt sich öffnen. Der Schlüssel kann so nicht abgezogen werden! Zum Abschließen die Tür schließen, den Griff um 90° gegen den Uhrzeigersinn nach oben drehen (auf 12:00 Uhr), dann den Knopf FEST drücken. Jetzt lässt sich der Schlüssel wieder abziehen.

Mikrofonempfänger

