

Seminarraum SO 322

Raumübersicht



Vorhandene Anschlüsse



Tastenbedienfeld



Meeting Owl Kamera



Multimediale Ausstattung SO 322

Die multimediale Bedienung im Raum erfolgt über das Tastenbedienfeld auf dem Tisch.



Displays: Einschalten mit der Taste **Displays ON**, ausschalten mit **Displays Off**.

Laptop per HDMI anschließen:

Sie finden zwei HDMI Kabel auf dem Tisch. Eines für das linke und eines für das rechte Display



Bitte wählen Sie auf dem Tastenbedienfeld oder je nach angeschlossenem HDMI-Kabel aus.

Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet/dupliziert/erweitert werden. Dies erfolgt in der Regel über die Tastenkombination + **P**

Laptop per USB-C (mit Adapter USB-A) anschließen:

Sie finden ein USB-C (mit Adapter auf USB-A) Kabel auf dem Tisch.



Dieser Anschluss erlaubt Ihnen mit nur einem Kabel die Verbindung mit beiden Displays, sowie der Owl. Die Owl können Sie dann als Kamera und Mikrofon nutzen. **Bei der ersten Verwendung ist eine WLAN Verbindung erforderlich, damit Ihr Laptop den benötigten Treiber für die Docking Station installieren kann. Mac User müssen vorab die DisplayLink macOS Software installieren.** (<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macOS>)

Bitte wählen Sie auf dem Tastenbedienfeld und/oder aus.

Ton: Die Tonausgabe/Regelung erfolgt ausschließlich über das linke Display. Die Lautstärke kann mit dem Drehregler auf dem Tastenbedienfeld eingestellt werden.


Hotline Medientechnik:

(0621-181) - 2001 / mmproblem@uni-mannheim.de



Hybridvorlesung/konferenz mit Meeting Owl SO 322

Hierzu schließen Sie bitte Ihr Laptop an das **USB-C-Kabel** für die **Videovorlesung/konferenz** an. **Ohne** vorhandenen **USB-C** Anschluss am Laptop nutzen Sie bitte den **USB-C** auf **USB-A-Adapter**. Starten Sie bitte Ihre **Videosession auf Ihrem Laptop**.

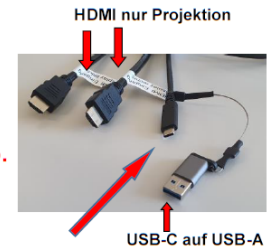

In der Zoomsession selbst gibt es einen Pfeil rechts neben dem Mikrofon




USB-C für Projektion + Videosession


Es öffnet sich folgendes Fenster:

Unter **Mikrofon** wählen Sie mit **Freisprechtelefon (2-Meeting Owl Pro)** das Mikrofon für die Veranstaltung aus

Unter **Lautsprecher** wählen Sie mit **Freisprechtelefon (2-Meeting Owl Pro)** den Lautsprecher für die Veranstaltung aus.

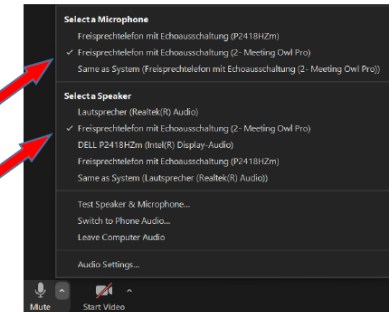

In der Zoomsession gibt es einen Pfeil rechts neben Kamera.



Es öffnet sich folgendes Fenster:

Unter **Kamera auswählen** wählen Sie mit **Meeting Owl Camera** die Kamera für die Veranstaltung aus.

