



Raumansicht nach vorne



Raumansicht nach hinten

Raum-Info

- 104+1 Sitzplätze
- Fläche: 153,74m²
- Fensterfronten Nordost, Südost und Nordwest
- EG
- LAN/WLAN verfügbar



Pultansicht

Gebäude B6, 30-32 Raum 008



Nutzung mit einem Beamer



Mobiles Pult



Vorhandene Anschlüsse



Touchpanel , Schalter für Licht, Leinwand und Jalousie

Medienschrank mit Funkmikrofon



Mikrofon im oberen Schrank. Unterer Schrank nur für technisches Personal zugänglich. Die **Steuerung von Bild und Ton erfolgt ausschließlich über das Touchpanel**

Gebäude B 6, 30-32 Raum 008

Anleitung Medientechnik

Der Anschluss der Geräte erfolgt am Rednerpult, die Bedienung der Projektoren und angeschlossenen Geräte erfolgt am Touchpanel 008.2 links neben der Tür. Darunter befinden sich die Schalter für Leinwand, Licht und Jalousien



Projektor

Wählen Sie je nach gewünschter Raumnutzung diese aus und schalten dann die Projektoren ein. Eine neue Raumauswahl funktioniert nur, wenn alle Beamer ausgeschaltet sind..



Laptop Anschluss

Um Ihr Gerät (Notebook/Tablet ggf. mit Adapter) anzuschließen steht Ihnen pro Pult ein HDMI- Anschluss zur Verfügung. Ein passendes HDMI-Kabel wird im Raum an jedem der drei Pulte zur Verfügung gestellt. Je nach verwendetem Anschluss wählen Sie auf dem Touchpanel unter Quellen 008.1, 2 und/oder 3 HDMI aus, und weisen diesen dann durch drücken des gewünschten Projektors unter Ziele zu.



Mikrofon/Audio

Die Mikrofone befindet sich in 008.2 im oberen Schrank links neben dem Touchpanel sowie in den Medientechnikschränken in Raum 008.1 und 008.3. Zum Ein- und Ausschalten nutzen die On/Off-Taste oben am Funkmikrofon.

Die Lautstärke regeln Sie am Touchpanel unter dem jeweiligen Mikrofon über die Tasten VOL + und VOL - . Nach Gebrauch drücken Sie dieses **unbedingt** wieder **fest** bis zum Einrasten in die Ladeschale (Mikrofondisplay Richtung Lade-LED), bis die LED am Ladegerät leuchtet.

Wenn Sie die Mikrofone in Zoom einbinden möchten, nutzen Sie bitte das USB-A Kabel auf Pult 008.2.

Die Audio-Wiedergabe des Medientons regeln Sie über die Tasten VOL + und VOL - des verwendeten Raumes (008.1,2 oder/und 3.) Der Ton wird automatisch über HDMI übertragen.

Nach der Präsentation

Bitte den Projektor **ausschalten**. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht ausschalten. **Danke!**



Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht?

Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**

Geme können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**



Touchpanel-Ansichten

Raumnutzung auswählen



Szenario Auswahl Raum 008.1, 008.2 und 008.3 Projektoren



Szenario Auswahl Raum 008.1,008.2 und 008.3 Quellen



Um ein Raumszenario auswählen zu können, müssen alle Beamer ausgeschaltet sein. Nun können Sie je nach genutztem Raum/Räumen die entsprechende Raumnutzung wählen und den Projektor / die Projektoren einschalten. Je nach verwendetem Anschluss/Anschlüssen wählen Sie auf dem Touchpanel unter Quellen 008.1, 2 und/oder 3 HDMI aus, und weisen diesen dann durch drücken des gewünschten Projektors unter Ziele zu.

Touchpanel-Optionen



Szenario Auswahl Raum 008.2 Projektor



Szenario Auswahl Raum 008.1 und 008.2 Projektor




Szenario Auswahl Raum 008.2 Quellen



Szenario Auswahl Raum 008.1 und 008.2 Quellen

Touchpanel-Optionen

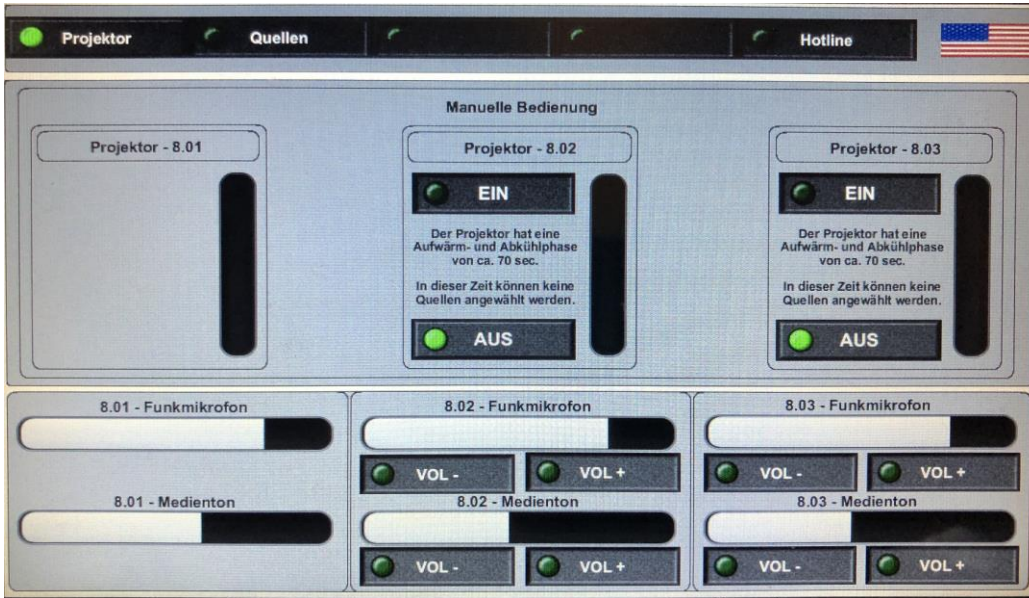

Szenario Auswahl Raum 008.2 und 088.3 Projektor



Support / Hotline



Szenario Auswahl Raum 008.2 und 008.3 Quellen

